



Flash 4000




Vielen Dank für den Kauf dieses Merlin-Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung der Power-Bank sorgfältig durch.



Diese Bedienungsanleitung ermöglicht es Ihnen das Produkt in vollem Umfang zu nutzen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Nachschlagezwecke auf.

Produktteile und -funktionen

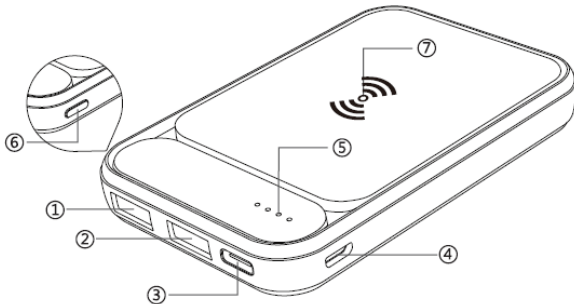

- 1) USB 1 - Ladeausgang
- 2) USB 2 - Ladeausgang
- 3) Typ-C-Anschluss - Ladeeingang
- 4) Mikro-USB-Anschluss - Ladeeingang
- 5) LED-Anzeige - Level- & Statusanzeige
- 6) EIN/AUS Schalter
- 7) Drahtloses Aufladen - Ladeausgang

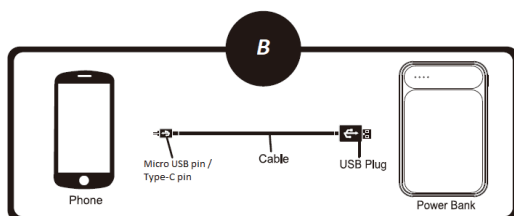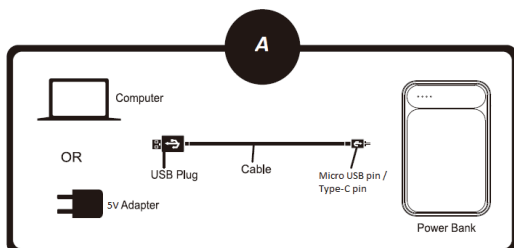

Bedienung

Aufladen der Power-Bank

- Das Netzteil kann über jeden der Eingangsanschlüsse (Typ-C und Micro-USB) aufgeladen werden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel oder Ihr Smartphone-Ladegerät (nur für Android), um das Gerät aufzuladen.
- Die Power-Bank kann über einen Computer oder einen beliebigen 5V-USB-Adapter aufgeladen werden (siehe Bild A).

Aufladen Ihres Smartphones

- Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig über die USB-Anschlüsse aufladen
- Verwenden Sie einfach das entsprechende Kabel für Ihr Smartphone, schließen Sie den USB-Pin an den USB-Port der Power-Bank und das andere Ende an Ihr Smartphone an und schalten Sie die Power-Bank ein.

Kabelloses Aufladen

- Legen Sie das Gerät flach mit der drahtlosen Oberfläche (7) nach oben zeigend hin. Schalten Sie die Power-Bank ein und legen Sie Ihr Smartphone korrekt auf. **Bitte beachten Sie, dass dies nur mit Smartphones funktioniert, die das kabellose Laden unterstützen.**

Anmerkung:

Die Led Anzeige (5) zeigt Ihnen bei der Verwendung ODER während des Ladens den Ladestatus an. Es gibt 4 LEDS, die jeweils 100%, 75%, 50% und 25% entsprechen.

FAQs

Warum lädt mein Smartphone nicht?

- A) Für das kabellose Aufladen stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Smartphone kabelloses Aufladen unterstützt und legen Sie es richtig auf die entsprechende Seite (7).
- B) Versuchen Sie bei einer kabelgebundenen Verbindung, ein anderes Ladekabel und/oder einen anderen Anschluss am Gerät zu verwenden, um das Problem zu beheben, und stellen Sie sicher, dass die Power-Bank eingeschaltet ist.

Mein Smartphone lädt sehr langsam

- A) Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird und die Anzeige auf der LED eine geringe Ladung anzeigt, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass der Leistungspegel sehr niedrig ist und Ihre Power-Bank aufgeladen werden muss.

Wartung

1. Bewahren Sie diese Anweisungen für den zukünftigen Gebrauch auf.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
3. Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
4. Achten Sie darauf, die in diesem Produkt verwendeten Kabel nicht zu verbiegen oder zu verdrehen, da dies zu Fehlfunktionen und Ausfällen führen kann.
5. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, in Wasser eingetaucht zu werden und wird in einem solchen Fall nicht mehr funktionieren.
6. Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Gegenstände. Öffnen Sie dieses Gehäuse nicht, da der Benutzer Verletzungen riskiert und die Garantie erlischt.
7. Halten Sie das Gerät von starken Magnetfeldern fern, um Interferenzen zu vermeiden.

Eine Kopie der CE-Kennzeichnung der Europäischen Union "Konformitätserklärung" ist auf der Website erhältlich:
www.merlin-digital.com





Beschränkte Garantie

Für dieses Merlin-Produkt gilt eine begrenzte Drei-Jahres-Garantie. Wenn das Produkt unter einem Herstellungsfehler leidet, erhält der Kunde einen Ersatz, wenn er dies innerhalb von 15 Tagen nach dem Kaufdatum geltend macht. Andernfalls wird das Produkt auf mögliche Reparaturmöglichkeiten untersucht. Das Produkt wird entweder repariert und kostenlos zurückgeschickt oder ersetzt. Alle Reparaturleistungen nach Ablauf der dreijährigen Garantiezeit werden in Rechnung gestellt.

Wenn der Kunde außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate ansässig ist oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, das defekte Produkt persönlich an das zuständige Servicezentrum oder die Merlin Einzelhandelsgeschäfte zu liefern, kann er es auf eigene Kosten per Post schicken. Das reparierte/ausgetauschte Produkt wird dann auf Kosten von Merlin per Kurierpost an den Kunden zurückgeschickt, solange die Garantiezeit noch läuft.

Wichtig: Diese beschränkte Garantie deckt NICHT die normale Abnutzung, Unfälle, Transportschäden, Missbrauch oder Vernachlässigung ab. Der Versuch, das Gerät zu zerlegen, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

Wir hoffen, dass Ihnen die Qualität des Produktes Merlin Digital gefällt.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihr Produkt unter folgendem Link zu registrieren:
merlin-digital.com/register


Mit der Registrierung des Produktes erhalten Sie:

- Spezielle Vergünstigungen und Werbeaktionen für weitere Merlin-Produkte
- Exklusive Informationen zu neuen Produkten und Innovationen
- Erinnerungen zum Software-Downloads, Updates und Upgrades
- Wettbewerben und interessanten Verlosungen

Um mehr über Merlin-Produkte zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: www.merlin-digital.com
oder unsere Facebook-Seite auf: facebook.com/merlin.digital.gadgets

Wenden Sie sich an unser Supportpersonal zur Fehlerbehebung und für alle anderen Fragen zu Ihrem Merlin-Produkt. Schreiben Sie uns eine E-Mail an support@merlin-digital.com.

Ihr Anliegen wird innerhalb von 48 Stunden beantwortet.

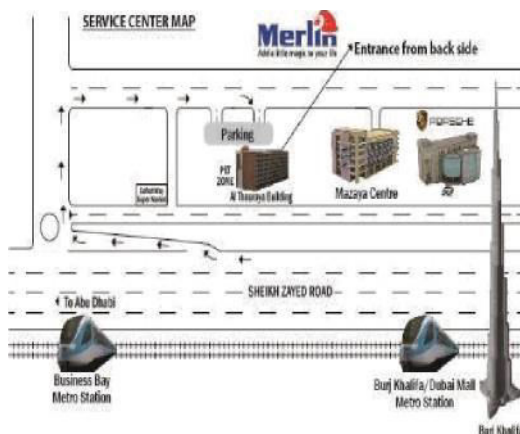

Für eine vollständige Liste unserer weltweiten Standorte, besuchen Sie:
<http://merlin-digital.com/contacts>